

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT TYP WT2000



Funkce:

Termostat zobrazuje na displeji aktuální AKTUÁLNÍ teplotu a teplotu, kterou chceme získat v CÍLOVÉ místnosti.

CÍLOVOU teplotu si nastavíme sami. Obvykle je 21-23 stupňů.

Po dosažení předpokládané CÍLOVÉ teploty zařízení vypne napájení v zásuvce (přijímači zařízení), čímž vypne elektrický ohřivač nebo klimatizace.

Specifikace:

Provozní teplota zařízení 0-60°C

Přesnost dosažení CÍLOVÉ teploty +/- 1°C

Přesnost měření teploty PROUD 0,1°C

Napájení vysílače 3V, 2 x 1,5V AA baterie

Napájení vysílače do zásuvky 230V

Dosah 20 metrů

Frekvence rádiového přenosu 433,92 MHz

Rozměry vysílače 124x82x42mm, hmotnost 121g

Rozměry přijímače 132x62x76mm, hmotnost 127g

Maximální zatížení přijímače 230V/16A/3680W

Rychlé připojení:

Vložte 2 AA baterie do vysílače

Stisknutím tlačítka POWER zapnete vysílač

Připojte přijímač do zásuvky 230V


Pomocí tlačítek nahoru/dolů nastavíme CÍLOVOU teplotu (tedy teplotu, kterou chceme v místnosti dosáhnout)

K přijímači připojíme elektrický ohřivač

Pokud chcete zapnout dětskou pojistku, stiskněte a podržte tlačítka nahoru / dolů po dobu 3 sekund (odemknutí - stiskněte tlačítka znovu na 3 sekundy)

Pro návrat k továrnímu nastavení stiskněte tlačítko dolů na 3 sekundy, LED dioda 3x zabliká, všechna nastavení budou vymazána. Zařízení se vrátí do továrního nastavení.

Popis zařízení:

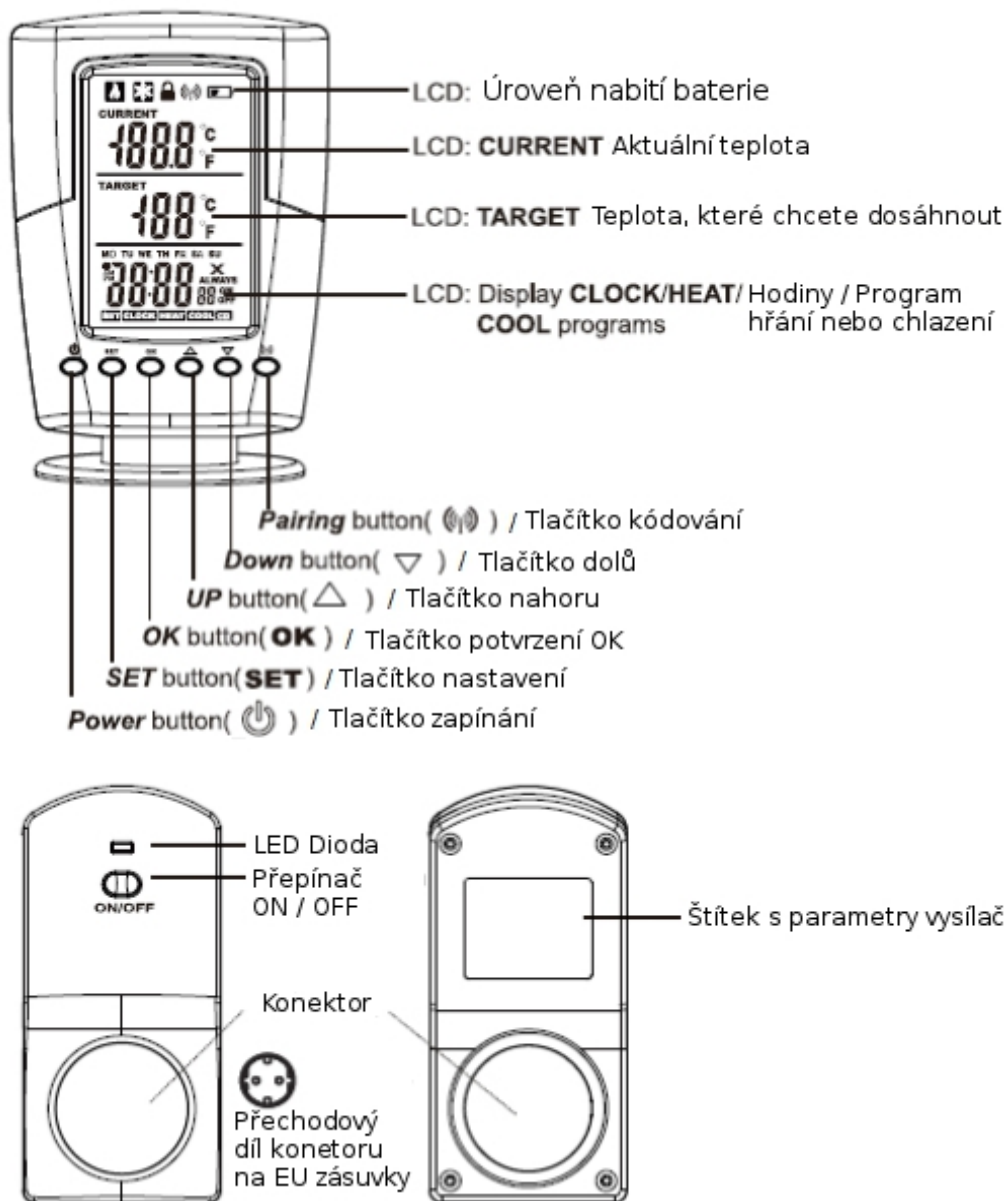

Kódování přijímače na vysílač:

Připojte přijímač k elektrické síti 230V

Stiskněte tlačítko ON/OFF na 3 sekundy, LED dioda bude blikat, což indikuje režim kódování

Topidlo nebo klimatizaci připojíme k přijímači termostatu

Vložte 2 x AA baterie do vysílače a zapněte jej tlačítkem POWER

Stiskněte tlačítko PARING (tlačítko kódování) na vysílači

Když LED na přijímači přestane blikat, zařízení bylo zakódováno

Zařízení má kódovací paměť, po odpojení od napájení zůstává zakódováno

Do vysílače můžeme nakódovat libovolný počet přijímačů

Nastavení hodin:

Stiskněte tlačítko SET na vysílači na 3 sekundy a vstupte do menu

Pomocí tlačítek nahoru/dolů nastavte den v týdnu (PO-pondělí, ÚT-Úterý, ST-středa, ČT-Čtvrtek, PÁ-Pátek, SO-sobota, NE-Neděle)

Potvrďte tlačítkem OK

Poté pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte režim 12 nebo 24 hodin 12/24 hodin

Potvrďte tlačítkem OK

Poté pomocí tlačítek nahoru/dolů nastavte hodinu

Potvrďte tlačítkem OK

Poté pomocí tlačítek nahoru/dolů nastavte minuty

Potvrďte tlačítkem OK

Poté pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte jednotku teploty ve stupních °C nebo F°

Potvrďte tlačítkem OK

Poté nastavíme HYSTEREZE (H45) (to je parametr, který určuje přípustný rozdíl mezi aktuální AKTUÁLNÍ teplotou a předpokládanou teplotou nastaveno), můžeme ji nastavit v rozsahu 1-5°C, tovární nastavení je 1°C

Potvrďte tlačítkem OK.

UPOZORNĚNÍ:


V souladu se směrnicí EU má zařízení funkci náhlého poklesu teploty nad 2°C za méně než 2 minuty (Příkladem je otevření okna v zimě).

Zařízení poté vypne ohřev na 30 minut.

Vyhřívání se také obnoví, když teplota stoupne o 0,5 °C.

HYSTERISE


Pokud nastavíme CÍLOVOU teplotu na 25°C a hysterezi na 2°C, termostat bude ovládat topení tak, aby teplota v místnosti byla 25°C, poté topení vypne a znovu zapne. když teplota dosáhne 23°C.

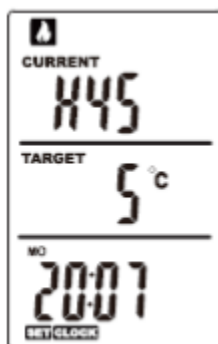

KALIBRACE TEPLoty

Pokud je potřeba kalibrovat teplotu, můžeme ji provést 12 hodin po připojení zařízení. (stroj musí plně dosáhnout pokojové teploty).

Ve výchozím nastavení je parametr nastaven na 0°C. Můžeme kalibrovat v rozsahu -3°C až + 3°C.

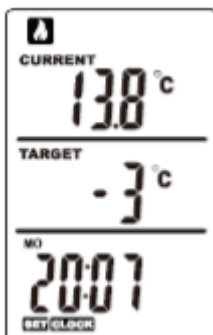

Programování provozních režimů:

Pokud chceme, aby zařízení pracovalo pouze na základě nastavené teploty jednorázově, můžeme vynechat programování provozních režimů.

Postup programování:

Stiskněte tlačítko OK na 3 sekundy, zadejte nastavení provozních režimů P1-P6

Pomocí tlačítka SET vyberte provozní režim, např. P2

Potvrďte tlačítkem OK

Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte teplotu, které chcete dosáhnout CÍL (v rozsahu 00-60)

Potvrďte tlačítkem OK

Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte den v týdnu (PO-pondělí, ÚT-Úterý, ST-středa, ČT-Čtvrtek, PÁ-Pátek, SO-sobota, NE-Neděle)

Potvrďte tlačítkem OK

Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte čas zapnutí zařízení

Potvrďte tlačítkem OK

Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte minuty zapnutí zařízení

Potvrďte tlačítkem OK

Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte čas vypnutí zařízení

Potvrďte tlačítkem OK

Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte minuty vypnutí zařízení


Potvrďte tlačítkem OK

Stejným způsobem nastavíme i ostatní provozní režimy od P1 do P6


Pro ukončení programování stiskněte tlačítko POWER nebo počkejte 10 sekund

Příklad:

Nastavili jsme 30°C, PO-PÁ, 18:00-23:00, to znamená, že teplota od pondělí do pátku mezi 18:00-23:00 má být 30°C, po zbytek času je nastavena na 25°C.

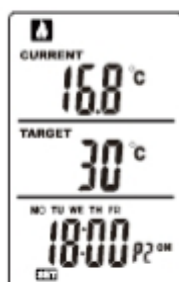


P2 Začátek programu

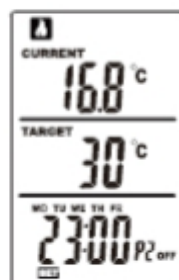

P2 Konec programu

Zapnutí / vypnutí programů P1-P6:

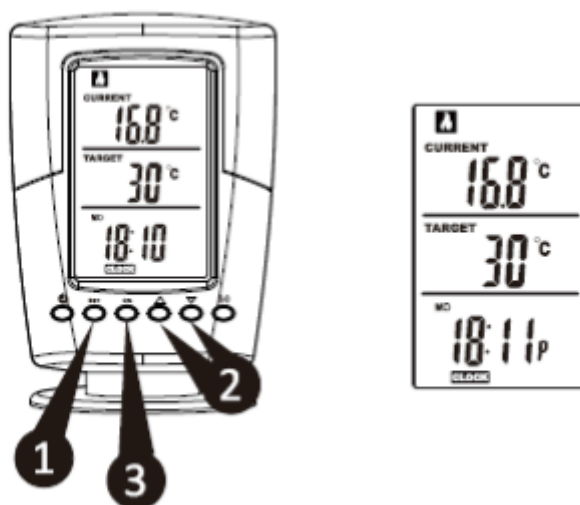

Dříve nastavené programy P1-P6 lze zapnout nebo vypnout:

- 1) Stiskněte tlačítko nahoru, vstupte do programovacího režimu do sekce ON/OFF
- 2) Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte ON-enabled nebo OFF-disabled

Zapnutí/vypnutí všech programů se nastavuje na symbolu P

- 3) Potvrďte tlačítkem OK

VAROVÁNÍ!

Zařízení není hračka - děti nesmějí mít k výrobku přístup.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Chraňte před vodou a vlhkostí.
Nepřipojujte mokřma rukama.

Opatření:

Zařízení by mělo být připojeno v souladu se značkami uvedenými v návodu.
Děti by po použití neměly mít k zařízení přístup.
Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od sítě a vyjměte baterie.
Pokud zaznamenáte poruchu, přestaňte jej okamžitě používat a odpojte zařízení od napájení.

Údržba:

K čištění zařízení používejte vlhký hadřík. Zařízení nenavlhčete.
Po vyčištění zařízení osušte.
Zařízení lze čistit pouze po odpojení od síťového napájení.
Neponořujte přístroj přímo do proudu vody.
Zařízení skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.

Dovozce:
3MH s.r.o.
Jesenická 470/14
78701 Šumperk ČR

Vyrobena v Číně.