


## Návod na montáž a údržbu poštovní schránky šikmé pro zazdění do sloupku:

### Části dodávky:

1x čelní díl, 1x zadní díl

### Montáž:

- 1) Upřesněte nastavení hloubky sloupku tak, že nasunete zadní díl (2) do čelního dílu (1) viz obrázek.
- 2) Vložte do otvoru ve sloupku a proveďte roztažení v rozsahu 265-380 mm.
- 3) Sestavu nebo schránku vyrovnejte pomocí dřevěných klímků a zafixujte ve vodorovné poloze.
- 4) Zajistěte zafixovanou schránku nebo sestavu nejlépe montážní PU pěnou.
- 5) Po úplném zatuhnutí proveďte začištění přebývajících materiálů v okolí sestavy nebo schránky.

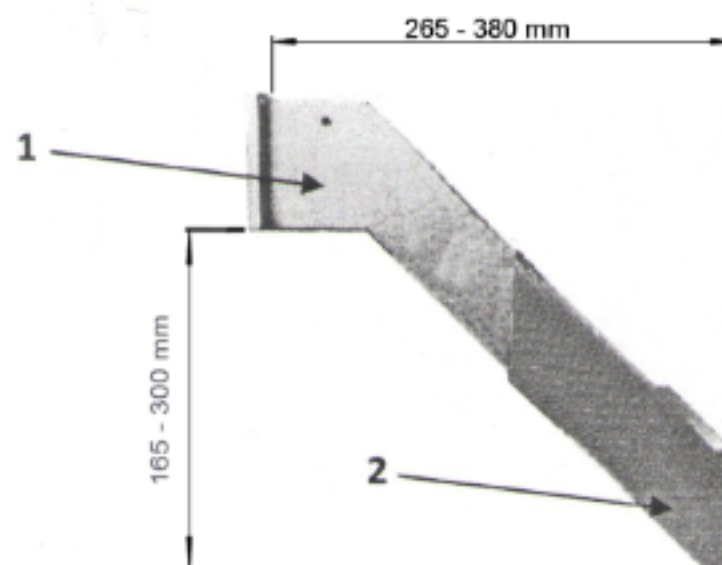

### Návod na údržbu:

Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou vypalovací barvou pro použití v exteriéru.

### Postup čištění dílu vyrobených z nerezového plechu:

Povrch schránek čistěte jemným navlhčeným hadříkem. Vhodná je teplá voda s běžnými čistícími prostředky (Jár, mýdlová voda). V žádném případě nepoužívejte drsné čistící prostředky (drátěnku).

Pro obvyklé čištění zcela postačí omýt horkou vodou s mýdlem nebo šetrným saponátem a opláchnout čistou vodou a vytřít do sucha. V žádném případě nepoužívejte ocelové drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky (např. na bázi písku), které by mohly povrch poškrábat nebo odřít.

### Upozornění:

Nevhodné je použití benzínu, který může na povrchu vytvořit duhové zabarvení. Nikdy nepoužívejte prostředky na čištění dřezů nebo vodovodních baterií, u kterých se počítá v konečné fázi s dokonalým oplachem vodou (viz. návod na těchto výrobcích).

**Záruční doba 2 roky od data zakoupení výrobku.**