





BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

Model : **LDB-A11**

Seria: **IBABB**

Pracovní frekvence	433,92 MHz
Materiál	ABS+PS
Pracovní teplota	-20°C do +60°C
Rozměry vysílače	8x4.5x1.6 cm
Rozměry přijímače	8.5x7.8x3 cm
Voděodolnost (vysílač)	IP55
Napájení přijímače	210-240 V
Napájení vysílače	Baterie CR2032 (3V)
Dosah	Do 300 m
Hlasitost přijímače	115 dB
Počet melodií	56
Ovládání hlasitosti	7 úrovní + tichý režim
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,2 W
Spotřeba proudu během provozu	Max 700mA

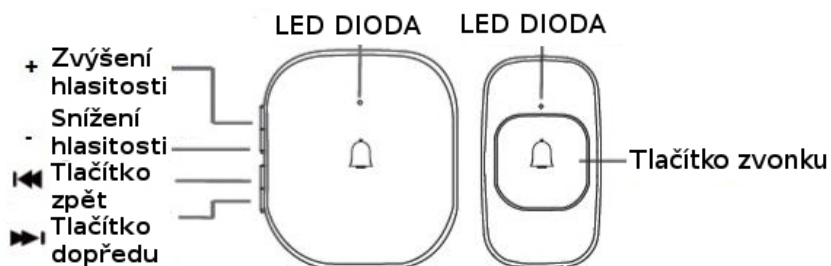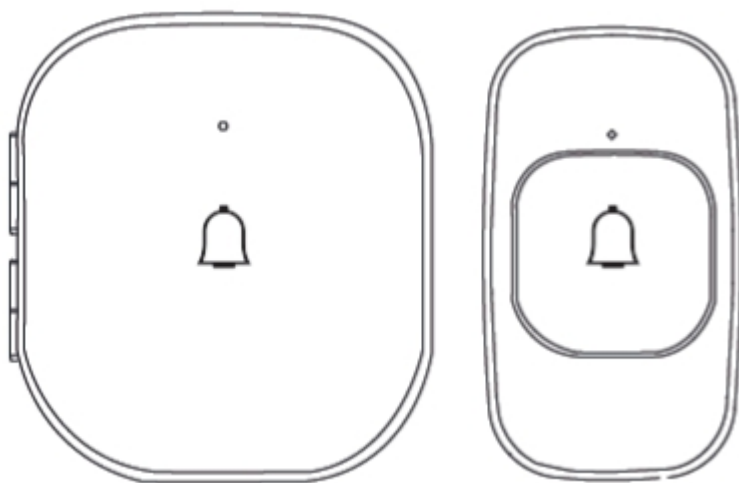

UPOZORNĚNÍ:

Pokud na přijímači bliká LED dioda, baterie ve vysílači je vybitá a je nutno ji vyměnit. Vložte novou baterii CR2032 do vysílače a proveďte proceduru kódování.

Postup kódování vysílače na přijímač

Připojte přijímač ke zdroji napájení.

Stiskněte tlačítko + na 3 sekundy.

Vstupujete do režimu kódování, LED dioda na přijímači signalizuje tento režim.

Poté stiskněte tlačítko zvonku na vysílači.

Po zakódování přijímač signalizuje úspěšné kódování zvukem zvonku.

Chcete-li opustit režim kódování, stiskněte libovolné tlačítko na přijímači nebo počkejte 60 sekund.

Další funkce:



pomocí tlačítek vyberte melodii vyzvánění v přijímači

+ a - zvyšují a snižují hlasitost vyzvánění

Nastavení hlasitosti a zvolený vyzváněcí tón si přístroj zapamatuje po odpojení zařízení od napájení.

Opatření:

Zařízení by mělo být připojeno v souladu se značkami uvedenými v návodu.

Děti by neměly mít k zařízení přístup.

Instalaci by měla provádět osoba s odpovídajícími zkušenostmi.

Přijímač nenamáčejte, ani nevkládejte pod tekoucí vodu.

Přijímač umístěte tak, aby se nenacházel v prostoru se zvýšenou vlhkostí.

V případě poruchy zařízení okamžitě odpojte přijímač od napájení, vyjměte baterii z vysílače a přestaňte jej používat.

Dosah přístroje může být snížen konstrukcemi, které se nachází mezi vysílačem a přijímačem.

Likvidaci přístroje provádějte na místech tomu určených (sběrné dvory, likvidace elektroodpadu), přístroj není určen k likvidaci ve směsném odpadu.

Údržba:

K čištění zařízení používejte vlhký hadřík.

Zařízení nenamáčejte, ani nevkládejte pod tekoucí vodu.

K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky.

